

Bőr javító készlet használati útmutató


Előkészítés és tisztítás:

Tisztítsa meg a sérült felületet bőrtisztítóval, vagy egyéb semleges háztartási tisztítószerrel. A megtisztított felület legyen teljesen száraz. Óvatosan vágja le a felesleget a sérülésről, a felület legyen egységes. Ha égési sérült javít, akkor távolítsa el az elszenesedett anyagot ollóval vagy pengével.



Helyezze be a szövetdarabot:

1 cm-nél nagyobb sérülések esetén használja a készletben található szövetdarabot. Mérje le, majd vágjon egy minta darabot a sérülés méreténél egy kicsit nagyobbra. Ha ez megvan, akkor a készletben található vinil ragasztó segítségével rögzítse a darabot a sérülés alá.

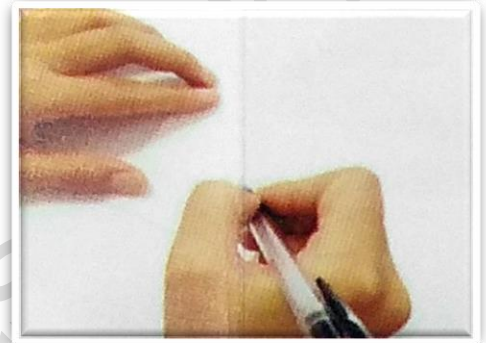

Szemcsés papírok használata:


A csomagban 3db szemcsés papírt talál: finomat, közepeset, durvát. Válassza az bőr mintához legközelebb álló papírt és vágja egy kicsivel nagyobb méretre, mint amekkora a javítandó rész mérete. Ez a művelet lehetővé teszi majd a későbbi hőregzítést.



Töltse fel a sérülést:


A mély sérüléseket (pl. vinil műszerfalon keletkezettek) töltse fel a csomagban található ragasztóval, hogy a felület egyenletes és viszonylag sima legyen. A ragasztó száradást követően enyhén zsugorodik.

A csomagban található javító festékek segítségével fesse be a felületet az alábbi módon:....

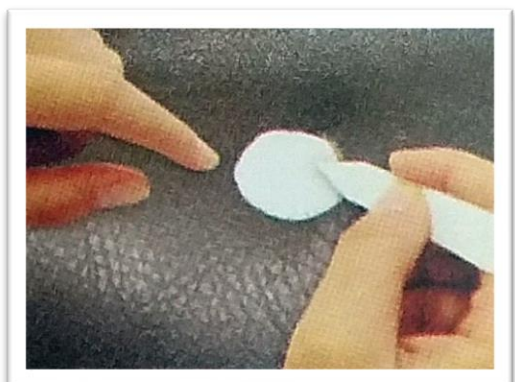


Szín egyeztetés:

A vinyl ragasztó száradását várjuk meg és csak utána fessünk. A színkeverési útmutatót használva keverjen össze egy kis mennyiséget a spatula segítségével. Ellenőrizze a színegyezést, úgy hogy egy pici cseppet felvisz a kikevert színből egy ép bőrfelületre, majd dörzsölje le. Ha stimmel, akkor használható a festék, ha nem akkor sötétítse vagy világosítja a keveréket.

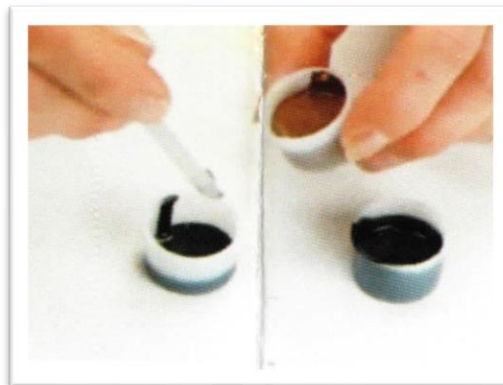


Színjavító felvitele:

Amint a ragasztó megszáradt a spatula segítségével vigye fel a festéket a sérült felületre egyenletesen és szépen simítsa el. A felesleget törölje le a sérülés mentén. **NE TÖLTSE TÚL A SÉRÜLT TERÜLETET!** Inkább kevesebb festéket használjon, mint amennyi kell és későbbiekben pótolja.

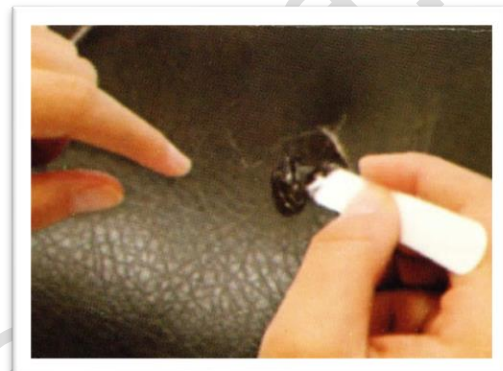

Mintázott papírt helyezze a javításra:


A már kijavított és festett, de még meg nem száradt felületre helyezzen rá egy mintázott papírt, mely a javított bőr erezetére hasonlít. Ezáltal a festék felveszi az erezet mintáját, így fog megszáradni. Száradás alatt ne mozgassa a papírt, mert mintázat elmosódott lesz.

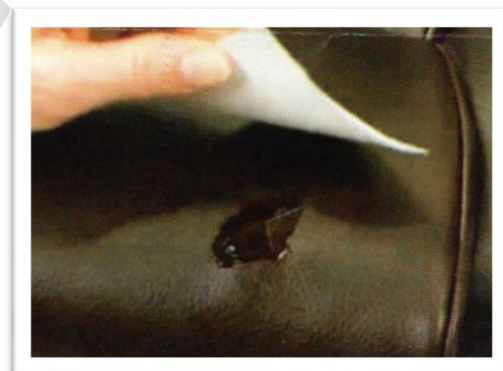

Hőkezelés:

A hőkezelés elhagyható lépés amennyiben a száradással meg tudja várni a 24 órát. Ha azt szeretné, hogy a javítás mihamarabb használható legyen, akkor hőkezelésre van szükség.

Ez a legfontosabb lépés a javítás során. Hőkezeléshez egy hőfokállító vasalóra van szükség, melyet 100 és 150°C közötti hőfokra állítsunk. Bemelegedés után vigyük a javított felület fölé amennyire lehetséges, de a javításhoz ne érjünk hozzá, mert a mintázat eltolódhat. 1 perc elteltével nagyon enyhén nyomja rá a papírra a vasalót, de úgy, hogy a mintázatról ne lógjon le. 1 percig hagyja rajta a vasalót, majd nagyon óvatosan távolítsa el a minta papírt és a javítás elkészült.

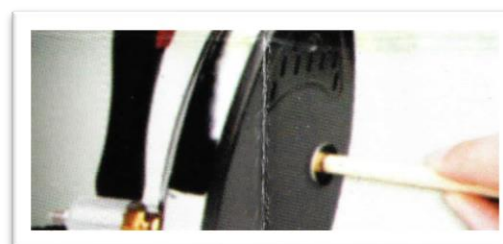

Color	Start with	Add	Add sma amount
	White	-	-
	White	-	Brown
	White	Brown	Yellow
	Yellow	-	-
	Red	White	Blue
	White	-	Red
	Red	-	-
	Red	-	-
	Red	-	Blue
	Blue	-	-
	Blue	-	-

	Blue	Green	-
	Black	-	-
	Black	-	-
	Black	-	White
	Black	White	-
	White	-	Black
	Brown	-	Yellow
	Brown	-	-
	Brown	-	-
	Brown	Yellow	Black, Green
	Brown	-	Black
	Green	-	-

Autofejlesztés.hu